BONAVISTA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN AGUA

16L-G/E
Dispensador de agua purificada

Manual del propietario

Información de seguridad.....
Precauciones de seguridad.....
Instalación Apropiada y Ubicación.....
Instrucciones para conexión a tierra.....
Cómo utilizar el dispensador de agua.....
Lista de partes y características.....
Cuidado y limpieza.....
Especificaciones Técnicas.....
Solucionar problemas.....
Apoyo al consumidor.....
Garantía.....

INFORMACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use este aparato solamente con el propósito para el cual fue fabricado de acuerdo a como se describe en este Manual del Propietario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use aparatos, usted debe tomar ciertas precauciones de seguridad, incluyendo las siguientes:

Este dispensador de agua debe ser instalado apropiadamente y localizado de acuerdo con estas instrucciones antes de ser usado.

- No permita que los niños se trepen, paren o cuelguen de la parte externa del dispensador, o en los estantes en el interior del gabinete de almacenamiento (en algunos modelos). Esto podría hacer que el dispensador se voltee y se dañe o cause lesiones serias a los niños.
- No almacene o use gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables próximos a este u otro aparato.
- Desconecte el dispensador de agua antes de limpiarlo o hacerle cualquier reparación.
- **Los niños deben ser supervisados por uno de los padres cuando se disponga a usar este producto.**

- **PRECAUCIÓN: El dispensador calienta agua a una temperatura de aproximadamente 90 ºC (194 ºF). El agua a temperaturas mayores de 52 ºC (125 ºF) puede causar quemaduras severas y hasta la muerte debido a las quemaduras. Los niños, las personas con incapacidades físicas y los ancianos tienen un riesgo mayor de sufrir quemaduras.**

- **AVISO: BONAVISTA garantiza la pureza del agua, siempre y cuando esté al día el mantenimiento preventivo y cambio del cartucho purificador.**

INSTALACIÓN APROPIADA Y LOCALIZACIÓN

- Permita por lo menos 20 cm. de espacio entre la parte posterior del dispensador de agua y la pared, para permitir que el aire circule.
- No instale el dispensador de agua donde la temperatura esté por debajo de 10 ºC (50 ºF) o por encima de 38 ºC (100 ºF).
- Instale el dispensador de agua en un piso nivelado lo suficientemente resistente para resistir su peso cuando esté totalmente lleno. No instale donde esté sujeto a la luz directa del sol, calor o humedad.
- Nunca encienda el dispensador si este está acostado sobre el suelo ni lo deje en 45° cuando lo esté movilizando y siempre este pendiente de cualquier anomalía.
- Los paneles de acero inoxidable (en algunos modelos) están cubiertos con película de protección.

Retire la película antes de la operación del producto.

INFORMACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

ADVERTENCIA: *El uso inapropiado de un enchufe que no esté conectado a tierra apropiadamente podría resultar en riesgos de descargas eléctricas.*

Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de que ocurra un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable eléctrico que tiene un enchufe que cuenta con un cable para ser conectado a tierra. El enchufe debe estar conectado a un enchufe que esté instalado apropiadamente y que esté conectado a tierra.

Consulte a un electricista calificado si usted no entiende las instrucciones de conexión a tierra, o si existe alguna duda de si el aparato está conectado apropiadamente a tierra.

Si el enchufe es uno estándar de dos clavijas, es su responsabilidad personal y obligación hacer que sea reemplazado con un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra.

Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la tercer clavija (la de conexión a tierra) del cable eléctrico.

No utilizar un adaptador con este aparato. No utilizar un cable de extensión con este aparato.

Si el cable eléctrico del aparato es muy corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato.

Para obtener una mejor operación, enchufe este aparato en su tomacorriente propio para evitar que las luces parpadeen, que se queme un fusible o que se dispare un interruptor de circuito.

Cómo utilizar el dispensador de agua.

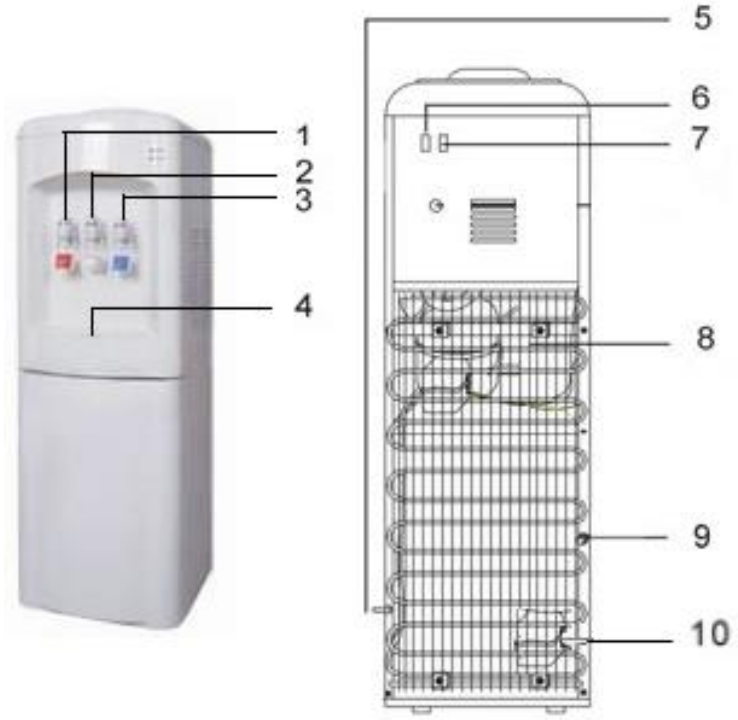

Lista de partes y características

1. *Llave de agua caliente (Roja)*
2. *Llave de agua temperada (Blanca).*
3. *Llave de agua helada (Azul).*
4. *Rejilla recolectora de agua.*
5. *Cable de energía.*
6. *Switch de enfriamiento.*
7. *Switch de calentamiento.*
8. *Condensador.*
9. *Válvula de escape.*
10. *Motor compresor.*

Para dispensar agua, levante la manija de la llave de agua seleccionada usando un vaso o tomatodo.

Cuidado y limpieza del dispensador.

IMPORTANTE:

■Coloque ambos interruptores eléctricos (en la parte posterior del dispensador, si corresponde) en la posición **O (apagado)** y desconecte el dispensador de agua antes de limpiar.

■El gabinete y el compartimiento del dispensador pueden ser lavar con jabón suave y agua. Lave bien con agua limpia. Nunca use limpiadores comerciales, detergentes, o polvos pulidores abrasivos.

■Pase un paño o limpie con una aspiradora cualquier polvo de las bovinas del condensador en la parte posterior de la unidad. Para mejores resultados, use un cepillo especialmente diseñado para este propósito. Estos están disponibles en la mayoría de las tiendas de aparatos.

■BONAVISTA ofrece mantenimiento preventivo semestral, que incluye limpieza externa, desinfección y purgado interno del equipo para mantener la buena calidad del agua.

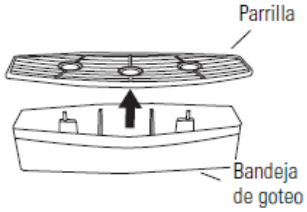

Cómo limpiar la bandeja de goteo y parrilla

La bandeja de goteo del dispensador no drena automáticamente. Para reducir el goteo de agua, la bandeja y su parrilla deben ser vaciadas, limpiadas y secadas de manera regular.

Limpie con un jabón suave o en el estante superior de un lavaplatos.

Especificaciones Técnicas.

Temperatura de Operación	: 10°C- 30°C
Fabricación	: Shenzhen J&D Electrical Co., LTD
Modelo	: YLR2-5-X (16L-GE)
Material	: ABS
Temperatura	: Helada: <= 10º C >= 2L/H
	Caliente: >= 90º C >= 5L/H
	Ambiente
Dimensiones	: Altura: 94,00cm
	Fondo: 33,00 cm
	Ancho: 31,00 cm
Tanques de Agua	: De acero inoxidable
Voltaje	: 220 V / 60 Hz
Refrigerante	: 134 A (gas ecológico)
Watt Enfriamiento (W)	: 112 W
Watt Calefacción (W)	: 500 W
Presión Máxima	: 20 libras

PROBLEMA	*No sale agua fría o caliente*	*No sale agua de las llaves del dispensador*	*Operación Ruidosa*	*En Caso de Emergencia*
SOLUCION	1. Verifique que el cable de alimentación de energía esté conectado. 2. Verifique la posición normal del Switch y que las luces indicadoras estén encendidas. 3. Espere un momento, luego el agua estará disponible a la temperatura deseada.	1. Revisar la llave de paso del dispensador (ubicada generalmente debajo del lavadero del baño más cercano) 2. Revisar que haya agua en el local. 3. Esperar unos minutos para que se llenen los tanques del dispensador.	1. Ubique la máquina en una superficie sólida y nivelada.	1. Desenchufe el equipo. 2. Cerrar la llave de paso (ubicada generalmente debajo del lavadero del baño más cercano)

Póngase en contacto con nosotros

- Si no está satisfecho con la atención que recibe de BONAVISTA, póngase en contacto con nosotros indicando todos los detalles, así como su número de teléfono o escríbanos a:
  ventas@bonavistaperu.com
  Teléfono: (01) (51)- 715-3525.

- Para casos de emergencias o Servicio técnico escríbanos a:
  servicio@bonavistaperu.com
  Teléfono: (01) (51)- 715-3526, 994-225-798

GARANTIA LIMITADA POR UN AÑO

Descripción	**:**	**Dispensador**
Fabricación	**:**	**Shenzhen J&D Electrical Co., LTD**
Modelo	**:**	**YLR2-5-X (16L-GE)**
Cobertura	**:**	**Defectos de Fábrica**
Tiempo de Cobertura	**:**	**Un Año (1 Año) desde la fecha de compra**

CONDICIONES QUE ANULAN LA GARANTIA

La garantía cubre únicamente las fallas por deficiencia de manufactura, no cubre daños sufridos a consecuencia de:

1. Mal uso del mismo, incluyendo su empleo para fines distintos de los normales de acuerdo con las características del producto, o no seguir las instrucciones para su correcto uso y mantenimiento.
2. Intentos de reparación o manipulación del producto por parte de personal ajeno a Bonavista.
3. Accidentes, catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena al control de Bonavista SAC.

16L-G Exploded Drawing

Shenzhen J&D Electrical Co., Ltd.

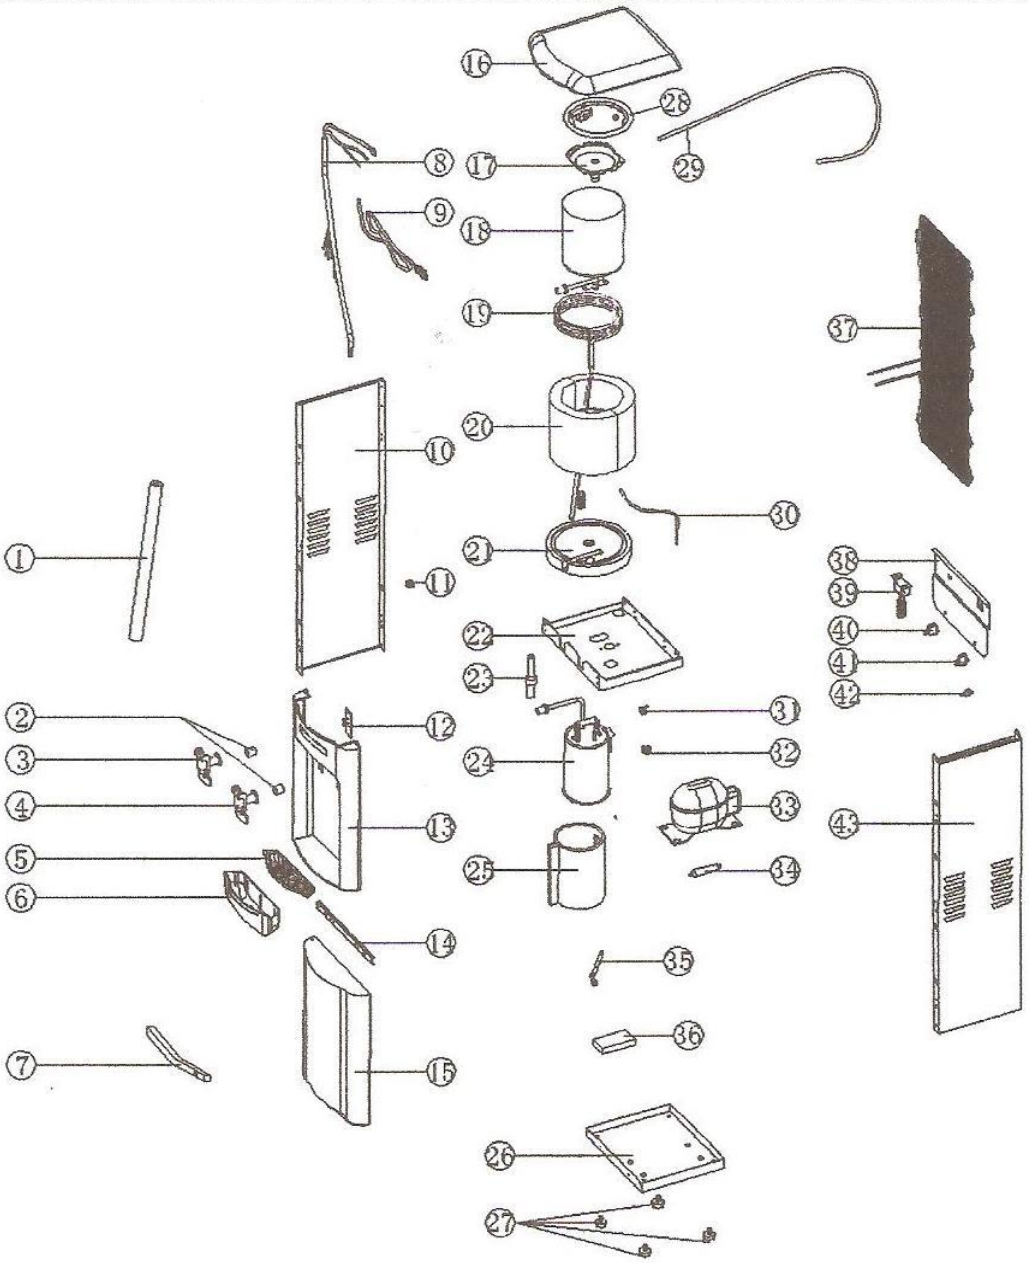

MODEL NO	16L-G
NAME	Explosive Drawing of Water Dispenser

1. Tubo de aislamiento térmico
2. Anillo de cierre del grifo
3. Grifo de agua caliente
4. Grifo de agua fría
5. Parrilla de la bandeja de goteo
6. Bandeja de goteo
7. Tablero de la decoración
8. Alambrado
9. Cable de alimentación
10. Placa lateral izquierda
11. Soporte del cable de alimentación
12. Placa PCB
13. Panel frontal superior
14. Marco horizontal
15. Panel frontal inferior
16. Cubierta superior plana
17. Separador de agua del tanque de agua fría
18. Tanque de agua fría
19. Evaporador
20. Espuma de aislante del tanque de agua fría
21. Espuma de aislamiento inferior del tanque de agua fría
22. Base principal
23. Manguera de entrada al tanque de agua caliente
24. Tanque de agua caliente
25. Espuma aislante del tanque de agua caliente
26. Base del compresor
27. Bases del dispensador
28. Kit del tanque de agua fría (incluye: cubierta del tanque, flotador, conector, anillo de sellado de cubierta)
29. Manguera de entrada de agua
30. Manguera de escape del tanque de agua caliente
31. 89 ° C Termostato auto-reset
32. 97 ° C Termostato manual-reset
33. Motor Compresor
34. Filtro seco
35. Válvula de escape
36. Caja de conexión
37. Condensador
38. Panel posterior
39. Termostato de refrigeración
40. Interruptor de agua caliente (color rojo)
41. Interruptor de agua fría (color verde)
42. Entrada de conexión de agua
43. Placa lateral derecho

®/™ 2018 BONAVISTA
Lima- Perú
Garantía limitada provista por el fabricante
Todos los derechos reservados
© Diseñado por BONAVISTA SAC